

FRE205B

SETTOP



ON/OFF APAGADO/
ENCENDIDO




ACTIVACIÓN SISTEMA
ALARMA NIVELACIÓN



INDICADOR EJE X
INDICADOR EJE Y

Geodesical

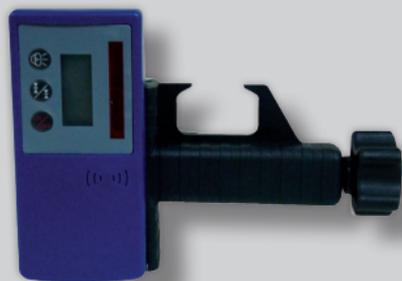

MODO
SONORO/MUDO



MEDIDA
FINA/GRUESA



ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO

INSTRUCCIONES NIVEL FRE205B

ON/OFF

Apagado/encendido

ACTIVACIÓN SISTEMA DE ALARMA DE NIVELACIÓN

Presionando la tecla on el nivel se autonivelará. Una vez autonivelado el nivel empezara a girar. El nivel se autonivelará siempre que no haya una inclinación superior a 5°.

H.I. ALERT. SISTEMA DE CONTROL DE NIVELACIÓN

Una vez autonivelado el nivel, se activa la tecla H.I. ALERT, una luz roja parpadeará lo que nos indica que la tecla está activada. Si detecta un cambio de nivel, el nivel se para y una luz roja permanente nos indicará que el nivel ha sido modificado. Para volver a la autonivelacion presionar de nuevo la tecla H.I. ALERT y desactivarla (no emite ninguna luz).

INDICADOR EJE X

Calibración en servicio técnico

INDICADOR EJE Y

Calibración en servicio técnico

BATERÍAS RECARGABLES

Las baterías se pueden recargar con el cargador incluido en el equipo.

